

PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA OFK - IP7S - 20



SOMMAIRE

1 : CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT.....	2
1.1 Configuration de la caméra.....	2
1.1.1 Paramétrage de l'adresse IP de la caméra.....	2
1.1.2 Paramétrage des flux vidéos.....	3
1.2 Configuration de l'enregistreur.....	5
1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra.....	5
1.2.2 Paramétrage des flux vidéos.....	6
2 : CONFIGURATION POUR L'ENREGISTREMENT SUR ALARME.....	7
2.1 Configuration de la caméra.....	7
2.1.1 Paramétrage de la zone de détection.....	7
2.1.2 Paramétrage du serveur SMTP.....	8
2.2 Configuration de l'enregistreur.....	9
2.2.1 Paramétrage du serveur SMTP.....	9
2.2.2 Paramétrage de l'alarme dans l'enregistreur.....	10
3 : COMMANDE À SAISIR DANS VLC POUR VOIR LA CAMÉRA EN LIVE.....	11

Attention : pour une installation de caméras IP, il est impératif d'utiliser un réseau 1Gbit/s. Dans le cas contraire, il est probable que des détériorations d'images se produisent voire des pertes d'enregistrements.

1 - CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT

1.1 Configuration de la caméra

1.1.1 Paramétrage de l'adresse IP de la caméra :

Tapez l'adresse IP dans Internet Explorer et Identifiez vous.

Par défaut : Username : admin
Password : admin

Version validée :



Allez dans le menu de configuration de la caméra, dans "**Network**" puis dans "**TCP/IP**" et fixez l'adresse IP de la caméra et le masque de sous réseau.



1.1.2 Paramétrage des flux vidéos :

Cette caméra génère 2 flux H264 : le «Main Stream» (flux HD pour l'enregistreur) et le «Sub Stream» (flux MD pour l'enregistreur)
Allez dans le menu "**Video/audio/video**" et paramétrez comme suit :

PARAMETRAGE FLUX PRINCIPAL

- **Stream Type :** Sélectionnez "main stream (normal)"
- **Video type :** Sélectionnez "Video stream"
- **Résolution :** Sélectionnez "1920x1080"
- **Bit rate Type :** Sélectionnez "Constant"
- **Frame Rate :** Sélectionnez "12 fps"
- **Max Bitrate :** Sélectionnez "3072 kbps"
- **Video encodage :** «H264»
- **Profile :** Sélectionnez «Main profile»
- **iFrame Interval :** Saisissez «12»



PARAMETRAGE FLUX SECONDAIRE

- **Stream Type :** Sélectionnez "Sub Stream"
- **Video type :** Sélectionnez "Video stream"
- **Résolution :** Sélectionnez "320x240"
- **Bit rate Type :** Sélectionnez "Constant"
- **Frame Rate :** Sélectionnez "25 fps"
- **Max Bitrate :** Sélectionnez "512 kbps"
- **Video encodage :** «H264»
- **Profile :** Sélectionnez «Basic profile»
- **iFrame Interval :** Saisissez «50»



1.2 Configuration de l'enregistreur

ATTENTION : pour les stockeurs ST4400-4c voir la Note d'application n°109

1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra :

Allez dans le menu de paramétrage "**Périphériques/Caméras**" et sélectionnez les paramètres suivants :

- "**Valide**" : Cochez la case de validation
- "**Nom**" : Saisissez le nom souhaité pour la caméra
- "**Marque**" : Sélectionnez "Hik Vision"
- "**Modèle**" : Sélectionnez "H264"

Paramétrage					
Périphériques					
Caméras					
Caméra	1-8	17-24			
17	Valide <input checked="" type="checkbox"/>	Nom OFK-IP7S-20	Marque Hik Vision	Modèle H264	Avancés

Cliquez sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications.

Allez dans le menu "**Avancés**" de la caméra à paramétrer et sélectionnez les paramètres suivants :

- "**Adresse IP**" : Saisissez l'adresse IP paramétrée dans la caméra
- "**Utilisateur**" : Saisissez le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra
- "**Mot de passe**" : Saisissez le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra

Paramétrage			
Périphériques			
Caméras			
Caméra 17	Avancés	Flux vidéos	Connexion
Nom	OFK-IP7S-20		
Marque	Hik Vision		
Modèle	H264		
Adresse IP	192.43.178.156		
Utilisateur	admin		
Mot de passe	admin		
Télémetrie	Non		
Son	<input checked="" type="checkbox"/>		
Heure de redémarrage	Format = hh:mm (hh = heures, mm = minutes)		
Evénements			
1	Nom	Temps minimum entre deux évènements	
		Seconds	
Valider			

Cliquez sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications

1.2.2 Paramétrage des flux vidéos :

Allez dans le menu "**Flux vidéos**" de la caméra à paramétrer.

Cliquez sur le bouton "**Commandes par défaut**" pour afficher des commandes par défaut de flux disponibles pour ce modèle.

Sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 1 :

- "**Codec Vidéo**" : Sélectionnez "H264".
- "**Live**" : Sélectionnez "HD"

Sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 2 :

- "**Codec Vidéo**" : Sélectionnez "H264".
- "**Live**" : Sélectionnez "MD"

On obtiendra le menu suivant :

The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) menu for 'Caméra 17'. The 'Flux vidéos' (Video Streams) tab is active. It displays a table of video streams with columns for Flux, Port, Commande, Protocole, Codec Vidéo, Live, and Connexion. Below the table are buttons for 'Commandes par défaut' and 'Valider'.

Flux	Port	Commande	Protocole	Codec Vidéo	Live	Connexion
1		/h264/ch1/main/av_stream/	RTSP	H264	HD	Udp
2		/h264/ch1/sub_stream/av_stream/	RTSP	H264	MD	Udp
3			RTSP	MPEG4		Udp
4			RTSP	MPEG4		Udp
HTML	80	/Streaming/channels/1/picture	HTTP	JPEG		


Cliquez sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications.

2. Configuration pour de l'enregistrement sur détection d'activité


2.1 Configuration de la caméra

2.1.1 Paramétrage de la zone de détection

Allez dans le menu "**Events/Motion Detection**".
Cochez la case "**Enable Motion Detection**" et réglez la zone de détection.

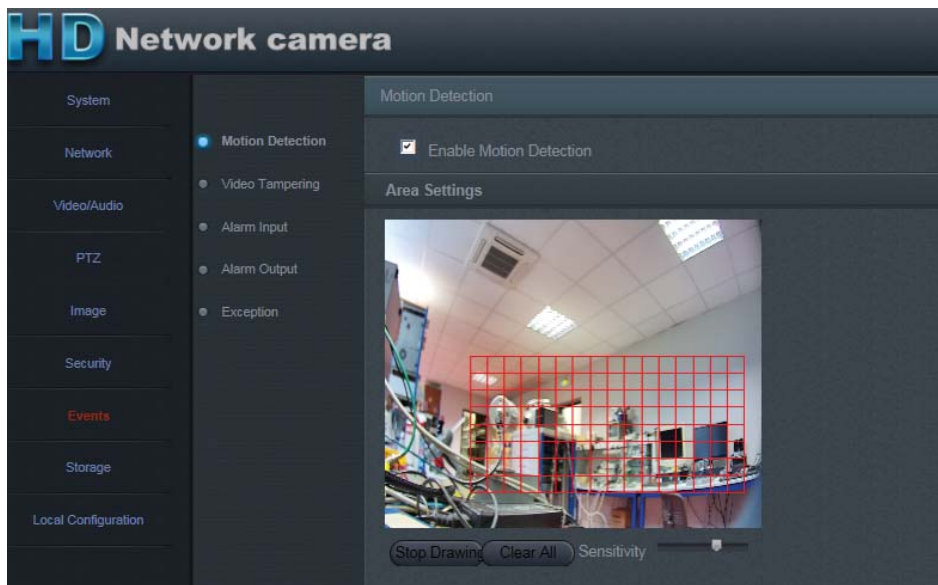

En bas de la page, cochez la case «**Send Email**» dans le menu «**Linkage Method**».

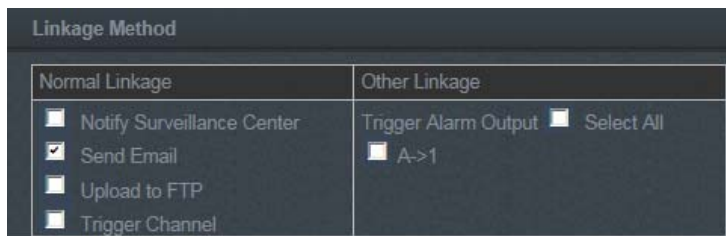

Cliquez sur «**Save**» pour sauvegarder les paramètres.

2.1.2 Paramétrage du serveur SMTP

Allez dans le menu "**Network/Email**".

Saisissez les paramètres suivants :

Sender

- **Sender** : Saisissez l'adresse IP de la caméra.
- **Sender's Address** : Saisir «stockeur@stim.fr».
- **Smtip server** : Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur.
- **SMTP Port** : Saisissez «10015».
- Cochez la case «Authentification».
- **User Name** : Saisissez «Stockeur».
- **Password** : Saisissez «Stim».

Receiver

- Receiver 1** : Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur
- Receiver1's Address** : Saisissez «stockeur@stim.fr»

Cliquez sur "**Save**" pour sauvegarder les paramètres.

2.2 Configuration de l'enregistreur

2.2.1 Paramétrage du module SMTP :

Si vous voulez recevoir des événements par email, allez dans le menu "**Informations système/Maintenance/Modules**".
Sélectionnez le module "**SMTP**" puis cliquez sur le bouton "**Valider**"

The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) menu with the following structure:

- Paramétrage
- Informations Système
- Maintenance
- Modules

Under 'Modules', there is a dropdown menu labeled 'Nom du module' with 'SMTP' selected. A 'Valider' button is located at the bottom right of the menu.

Sélectionnez les paramètres suivants :

- "**Valide**" : Saisissez "1" pour valider la réception de mails
- "**Port**" : Saisissez le port (par défaut : 10015)
- "**Utilisateur**" : Saisissez un nom d'utilisateur pour identifier la connexion d'email (par défaut : Stockeur)
- "**MotPasse**" : Saisissez un mot de passe pour identifier la connexion d'email (par défaut : Stim)

The screenshot shows the 'Configuration du module' form for SMTP. It includes a 'Nouveau' button and a 'Sntp' label. The form contains a text area with the following configuration:

```
Valide = 1
Port = 10015
Utilisateur = Stockeur
MotPasse = Stim
```

A 'Valider' button is located at the bottom right of the form.

Cliquez sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications

2.2.2 Paramétrage de l'alarme dans l'enregistreur :

Allez dans le menu **"Périphériques / Caméras / Avancés"** de la caméra à paramétrer.
Sélectionnez les paramètres suivants :

- **"Adresse IP"** : Saisissez l'adresse IP paramétrée dans la caméra
- **"Utilisateur"** : Saisissez le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra
- **"Mot de passe"** : Saisissez le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra
- **"Événement 1"** : Saisissez **"Motion Detected"** (à saisir en respectant les minuscules et les majuscules)

Cliquez sur le bouton **"Valider"** pour sauvegarder les modifications.

Déclarez les alarmes dans l'enregistreur dans le menu **"Périphériques / Alarmes"** en sélectionnant le numéro de la caméra dans la colonne **"Num."** et le nom du sensor dans la colonne **"Événement"**.

Paramétrez ensuite la caméra à enregistrer sur l'alarme que vous avez déclaré dans **"Profils / Profil d'enregistrement / Action sur alarme / Alarme xx"**

Le détecteur d'activité est maintenant programmé.

3. Commande à saisir dans VLC pour voir la caméra en live :

- "rtsp://admin:1234@192.43.178.156/h264/ch1/main_stream/av_stream/" pour visualiser le flux principal
- "rtsp://admin:1234@192.43.178.156/h264/ch1/sub_stream/av_stream/" pour visualiser le flux sous-flux.