

PROCÉDURE DE PARAMÉTRAGE DE LA CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2320RP-ZS



SOMMAIRE

1 : CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT

1.1 Configuration de la caméra.....	2
1.1.1 Paramétrage IP de la caméra.....	2
1.1.2 Paramétrage des flux vidéos.....	3
1.2 Configuration de l'enregistreur.....	4
1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra.....	4
1.2.2 Paramétrage des flux vidéos	5

2 : CONFIGURATION POUR L'ENREGISTREMENT SUR DÉTECTION D'ACTIVITÉ..... 6

3 : COMMANDE A SAISIR DANS VLC POUR VOIR LA CAMÉRA EN LIVE..... 9

4 : PROBLÈMES RENCONTRÉS LORS DES TESTS..... 9

Attention : pour une installation de caméras IP, il est impératif d'utiliser un réseau 1Gbit/s. Dans le cas contraire, il est probable que des détériorations d'images se produisent voire des pertes d'enregistrements.

Les Notes d'applications faites par STIM, pour la validation de la compatibilité des caméras IP, sont des procédures de configuration. Elles expliquent les paramétrages à appliquer dans la configuration des caméras IP et des enregistreurs (Ligne de commandes, valeurs de bande passante, détecteurs d'activité...etc),pour le bon fonctionnement de l'association de ces appareils .

STIM ne se porte pas garant pour autant des bugs ou dysfonctionnements liés aux caméras, au niveau logiciel ou sur la politique de fonctionnement.

Un mauvais fonctionnement de la caméra aura une conséquence directe sur l'enregistrement des images sur l'enregistreur.

Les modifications apportées par les fabricants de caméras lors de mises à jour ou sur de nouvelles références peuvent également amener des différences de paramétrage.

La validation d'une référence ne signifie pas que STIM se porte responsable du fonctionnement sans faille de cette caméra.

1 - CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT

1.1 Configuration de la caméra :

Par défaut : Utilisateur = admin

Mot de passe = admin (*)

Version validée =



(*) Ce mot de passe devra être modifié lors de la première connexion.

Important : pensez à mettre à l'heure votre caméra dans le menu «System/General/Date&Time»

IMPORTANT : Pensez à mettre à l'heure votre caméra.

1.1.1 Paramétrage IP de la caméra :

Taper l'adresse IP de la caméra dans une page Internet Explorer (par défaut : 192.168.1.108).

Aller dans le menu de paramétrage "**Setup**", dans l'onglet "**Network/TCP/IP**" et fixer l'adresse IP de la caméra, le masque de sous réseau et la passerelle.



Cliquer sur "**Save**" pour sauvegarder les paramètres.

1.1.2 Paramétrage des flux vidéos :


Pour paramétrer les 2 flux vidéos sur la caméra, allez dans le menu "Camera / Video / Video" et paramétrez comme suit :

Flux principal

Code StreamType	= Sélectionner "General"
Encode Mode	= Sélectionner "H264H"
Resolution	= Sélectionner "3M (2304x1296)"
Frame Rate (fps)	= Sélectionner "12"
Bit Rate type	= Sélectionner "CBR"
Bit Rate	= Sélectionner "4096 Kbps"
Iframe Interval	= Saisir "12"

Flux secondaire

Cocher la case "Enable"	
Code StreamType	= Sélectionner "General"
Encode Mode	= Sélectionner "H264H"
Resolution	= Sélectionner "D1 (704 x 576)"
Frame Rate (fps)	= Sélectionner "20"
Bit Rate type	= Sélectionner "CBR"
Bit Rate	= Sélectionner "1024"
Iframe Interval	= Saisir "20"

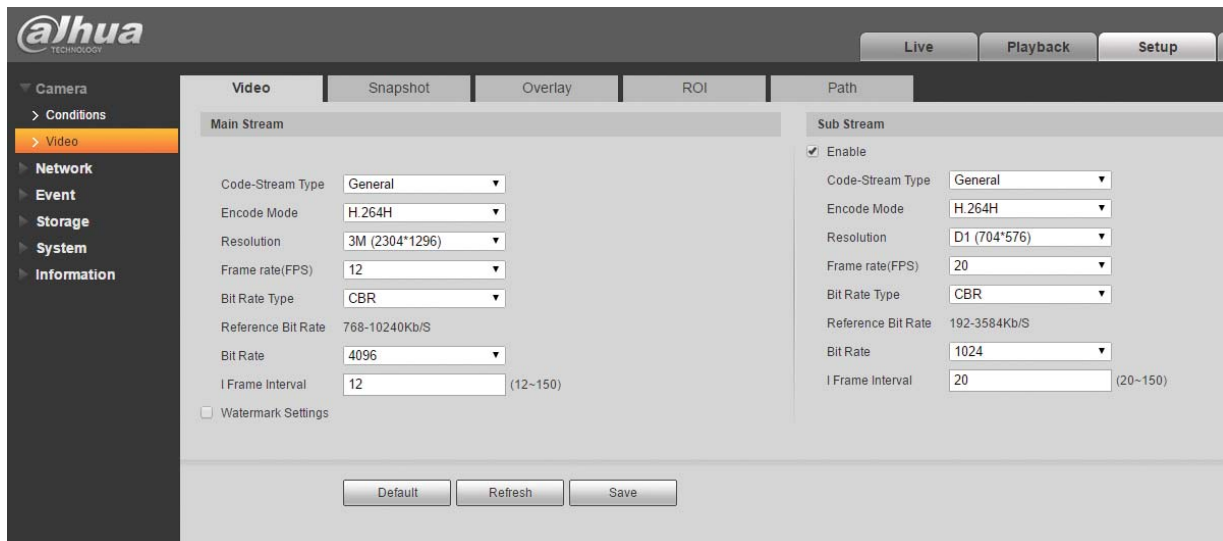

Cliquer sur "Sauver" pour sauvegarder les paramètres.

1.2 Configuration de l'enregistreur :

ATTENTION : pour les stockeurs ST4400-4c voir la Note d'application n°109

1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra :

Aller dans le menu de paramétrage des caméras dans "**Périphériques / Caméras**" et sélectionner les paramètres suivants :

- "**Valide**" : Cocher la case de validation.
- "**Nom**" : Saisir le nom souhaité pour la caméra.
- "**Marque**" : Sélectionner "**Dahua**"
- "**Modèle**" : Sélectionner "**Générique**"

Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications.

Aller dans le menu "**Avancés**" de la caméra à paramétrer et sélectionner les paramètres suivants :

- "**Adresse IP**" : Saisir l'adresse IP paramétrée dans la caméra.
- "**Utilisateur**" : Saisir le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra.
- "**Mot de passe**" : Saisir le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra .
- "**Télémetrie**" : Sélectionnez «**NON**».
- "**Son**" : Pas d'audio sur cette caméra.

Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications.

	Nom	Temps minimum entre deux événements
1	<input type="text"/>	<input type="text"/> Secondes
2	<input type="text"/>	<input type="text"/> Secondes
3	<input type="text"/>	<input type="text"/> Secondes
4	<input type="text"/>	<input type="text"/> Secondes
5	<input type="text"/>	<input type="text"/> Secondes

Défaut

Valider

1.2.2 Paramétrage des flux vidéos :

Aller dans le menu "**Flux vidéos**" de la caméra à paramétrer et cliquer sur le bouton «Commandes par défaut»;
Les chaînes de commande vont se saisir automatiquement.

Flux 1

Live : Sélectionner "HD"

Flux 2

Live : Sélectionner "MD"

The screenshot shows the configuration page for 'Caméra 17'. The 'Flux vidéos' tab is active. It displays a table for configuring video streams. The table has columns for Flux, Port, Commande, Protocole, Codec Vidéo, Live, and Connexion. There are four rows for streams 1, 2, 3, and 4, plus an HTML stream. Stream 1 has a command of '/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0', RTSP protocol, H264 codec, and HD live. Stream 2 has a command of '/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1', RTSP protocol, H264 codec, and MD live. Stream 3 has an empty command, RTSP protocol, MPEG4 codec, and an empty live selection. Stream 4 has an empty command, RTSP protocol, MPEG4 codec, and an empty live selection. The HTML stream has a command of '/cgi-bin/snapshot.cgi', HTTP protocol, and JPEG codec. There are buttons for 'Commandes par défaut' and 'Valider' at the bottom.

Flux	Port	Commande	Protocole	Codec Vidéo	Live	Connexion
1		/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0	RTSP	H264	HD	Udp
2		/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1	RTSP	H264	MD	Udp
3			RTSP	MPEG4		Udp
4			RTSP	MPEG4		Udp
HTML	80	/cgi-bin/snapshot.cgi	HTTP	JPEG		

Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications.

2- Configuration pour l'enregistrement sur détection d'activité

A partir de la version 5.00 du 19/09/16, la gamme d'enregistreur ST46x0 et IP604-605, donne la possibilité de paramétrer la **détection d'activité des caméras IP directement sur l'enregistreur**.

La détection d'activité des caméras IP se fait de la même façon que celle des caméras analogiques.

Méthode de paramétrage

Vérifiez que l'événement "**STim sensor**" soit affecté sur la caméra dans le menu "**Périphériques / Caméras / Avancés**". Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton "**Défaut**", l'événement s'inscrira dans la liste.

Important : - Cet événement ne doit pas être renommé.
 - Les Flux vidéos doivent **impérativement** être bien paramétrés (voir chapitre 1) pour s'assurer du bon fonctionnement du sensor. L'analyse doit se faire sur le flux qui a la plus petite résolution (MD ou BD en fonction du modèle de caméra).

The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) menu, specifically 'Périphériques / Caméras / Avancés' (Advanced) for 'Caméra 17'. The 'Flux vidéos' (Video streams) tab is active, showing fields for Name, Brand, Model, IP Address, Username, Password, Telemetry, and Sound. Below this is the 'Evénements' (Events) section, which is a table with columns for 'Nom' (Name) and 'Temps minimum entre deux événements' (Minimum time between two events). The first row shows 'STim sensor' with a red box around it, and a time field set to 'Secondes'. Other rows include 'STim flou', 'STim déplacé', and 'Evènement'. A 'Défaut' (Default) button is at the bottom of the table, and a 'Valider' (Validate) button is at the bottom right of the configuration area.

Allez ensuite dans le menu "**Périphériques / Alarmes**" et vérifiez l'affectation de l'événement "**STim sensor**" associé à la caméra.

Remarque : A partir de la version 5.00 du 19/09/16, ces événements sont affectés par défaut (paramétrage

The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) menu, specifically 'Périphériques / Alarmes' (Alarms). A dropdown menu shows '17 - 32'. Below is a table with columns: 'Valide', 'Norm', 'Type', 'Num.', and 'Evènement'. The first row shows '17' in the 'Valide' column, a checkmark, 'Sensor C17' in the 'Norm' column, 'Even. Caméra' in the 'Type' column, '17' in the 'Num.' column, and '1 - STim sensor' in the 'Evènement' column.

usine) à l'ensemble des caméras IP de l'enregistreur sur les alarmes 1 à X pour les IP604-605 (X= 4, 8, 16 ou 32 en fonction du modèle) et aux alarmes 17 à X pour les ST46xx (X= 18, 20, 24 ou 32 en fonction du modèle).

Allez dans le menu "**Profil / Profil d'enregistrement / Profil X / Action sur alarme / Alarme X**", puis sélectionnez la caméra à enregistrer.

Cliquez sur "**Paramétrage de la détection**" pour configurer les zones et sensibilités de détection. Le réglage est identique à la détection d'activité analogique.

Remarque : éviter les zones noires autour de l'ellipse (le bruit généré peut déclencher une détection)

SENSIBILITE :

Saisissez la sensibilité de la détection. Valeurs de 1 à 5 (1 étant la plus sensible).

MARQUEURS :

Nombre minimum de marqueurs qui doivent détecter pour déclencher une alarme : (de 1 à 1620).

CADRE ROUGE :

S'il est validé, ce paramètre permet d'entourer la zone détectée avec un cadre rouge dans l'image (**Attention** : Ce cadre fera partie intégrante de l'image enregistrée).

DEFINIR ZONE :

A l'aide des outils disponibles sur le côté droit, choisissez la répartition des marqueurs dans le plan filmé.



: Tout remplir

: Tout effacer

: Efface un marqueur (bouton droit de la souris)

: Dessine un marqueur (bouton droit de la souris)


: Efface une zone de marqueurs (haut-gauche vers bas droit avec bouton droit de la souris)

: Dessine une zone de marqueurs (haut-gauche vers bas droit avec bouton droit de la souris)

MENU DE TEST

Après chaque réglage vous pouvez tester le niveau de déclenchement de votre sensor et réajuster vos paramètres si besoin.

Cliquez sur l'onglet "Test" pour vérifier le fonctionnement du sensor (l'encadrement de l'image en rouge représente un déclenchement),

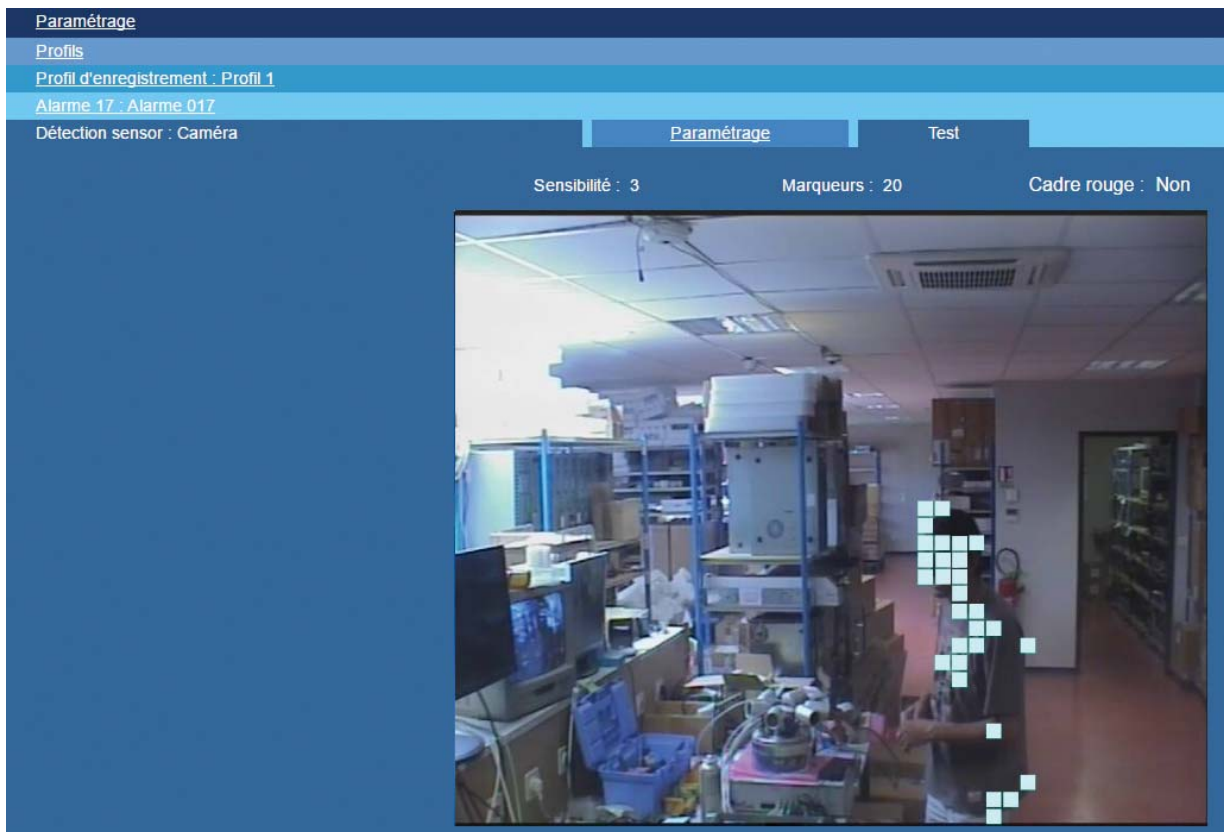


Une fois la page validée et le paramétrage sauvegardé, le sensor est fonctionnel.

3 - COMMANDE A SAISIR DANS VLC POUR VOIR LA CAMERA EN LIVE

Media = "rstp://192.43.178.127/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0" pour visualiser le flux 1 (Main Stream)

Media = "rstp://192.43.178.127/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1" pour visualiser le flux 2 (Sub Stream)

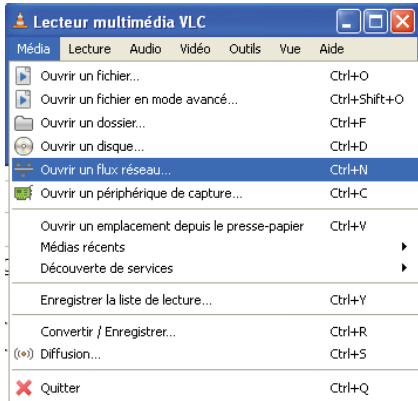

4 - PROBLEME RENCONTRES LORS DES TESTS

Problème sur la détection d'activité.

Si une image est en mouvement permanent, un seul événement sensor est envoyé (au début). La détection suivante aura lieu après une «pause» de l'activité sur l'image.

Il est donc conseillé de mettre des durées d'enregistrement sur alarme assez élevées avec ces caméras (ou d'enregistrer en permanent), ceci réduira les chances que ce type de situation arrive.

Pour plus de renseignements sur ce problème de fonctionnement, prenez contact avec votre fournisseur de caméras.